

Задание практического тура
для проведения заключительного этапа республиканской олимпиады
по трудовому обучению учащихся учреждений общего среднего,
профессионально-технического и среднего специального образования
Обслуживающий труд
1 вариант

Изготовьте органайзер дорожный размером 180 мм х 220 мм в развернутом виде и 180 мм х 80 мм в сложенном виде (рис. 1, 3).

Изделие имеет внешнюю и внутреннюю стороны. В сложенном виде образуются передняя, задняя стенки и крышка-клапан, фиксируются двумя завязками. Выполнено из льняной гладкокрашеной ткани двух цветов: светлого и темного тона. Рассмотрите рисунки и определите рациональную раскладку деталей кроя из тканей разного тона. Размеры деталей определите по техническому рисунку. Величины припусков на обработку определите самостоятельно.

Деталь внутренней стороны изделия выкроите из ткани темного тона. Детали клапана (клапан и подкладка клапана), накладной карман (расположенный слева, на передней стенке) и накладной карман (расположенный на задней стенке) выкроите из ткани светлого тона. Продублируйте флизелином деталь внутренней стороны изделия и деталь подкладки клапана.

Детали клапана обтачайте по боковым и нижнему срезам. Проложите отделочную строчку по обтачным краям на расстоянии 1-2 мм от края. В качестве отделки свяжите кружево шириной около 10 мм, разместите горизонтально по центру детали клапана (схему вязания и способ крепления продумайте самостоятельно).

Верхний срез накладного кармана (расположенного на задней стенке) обработайте швом вподгибку с закрытым срезом, ширина шва 10 мм. Наложите карман на деталь внутренней стороны, совместив нижние срезы, боковые срезы кармана подогните на изнаночную сторону и настрочите шириной шва 1-2 мм. Выполните две вертикальные машинные строчки на одинаковом расстоянии для образования отделений кармана.

Верхний срез накладного кармана (расположенного слева, на передней стенке) обработайте окантовочным швом с закрытым срезом (деталь окантовки выкроите из ткани темного тона), ширина в готовом виде 7-8 мм, настрачивая окантовку по лицевой стороне кармана. Наложите карман на деталь внутренней стороны (слева), совместив нижний и боковые срезы.

Обработайте две завязки из ткани темного тона накладным швом с двумя закрытыми срезами, прокладывая строчку на 1 мм от подогнутого края (в готовом виде длина 150 мм, ширина 7-8 мм). Зафиксируйте завязки, разместив согласно рисунку (этап обработки определите самостоятельно).

Внешняя сторона изделия состоит из деталей задней стенки, цельнокроеной с крышкой-клапаном (выполненной из ткани светлого тона) и передней стенки (выполненной из чередующихся полос тканей светлого и темного тона). Продублируйте флизелином детали передней стенки для сохранения формы и придания устойчивости. Соедините детали передней стенки расстрочным швом, по обе стороны от шва стачивания проложите отделочные строчки шириной 1-2 мм. Соедините детали задней стенки, цельнокроеной с крышкой-клапаном, и передней стенки стачным швом (припуски шва заутюжить в сторону задней стенки).

Подготовленные детали внешней и внутренней сторон органайзера соедините вместе так, чтобы необработанные срезы накладных карманов и клапана попали в шов

обтачивания. Проложите отделочную строчку по периметру готового изделия шириной шва 1-2 мм. Для закрепления слоев изделия проложите машинную строчку по линии перегиба передней стенки вдоль стачного шва на расстоянии 1-2 мм.

Декорируйте внешнюю сторону крышки-клапана вышивкой в соответствии с предложенным рисунком (размер и контур рисунка являются примерными): самостоятельно продумайте расположение и композицию для вышивания, выполненного с использованием не менее 3 видов украшающих швов и одного вида глади (рис. 2).

Закончив изготовление изделия, зафиксируйте органайзер в закрытом виде.

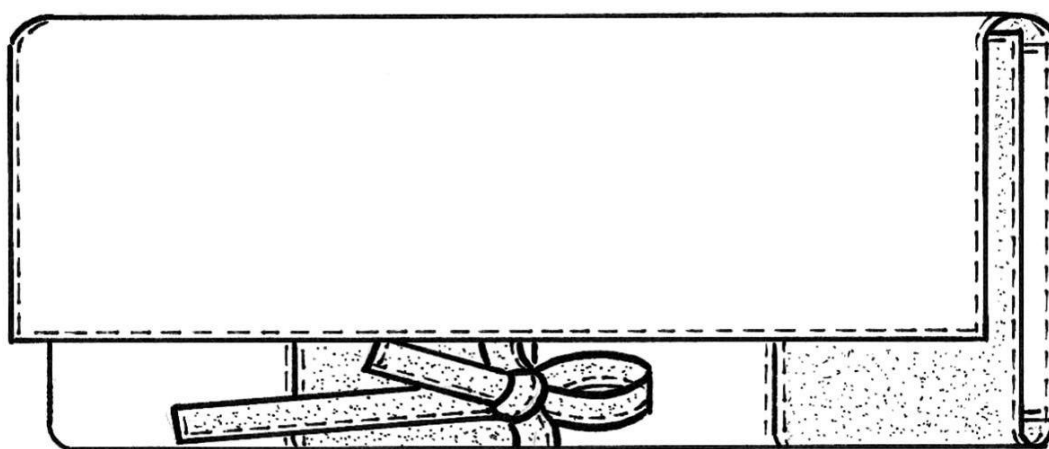


Рисунок 1 - Технический рисунок. Изделие в сложенном виде


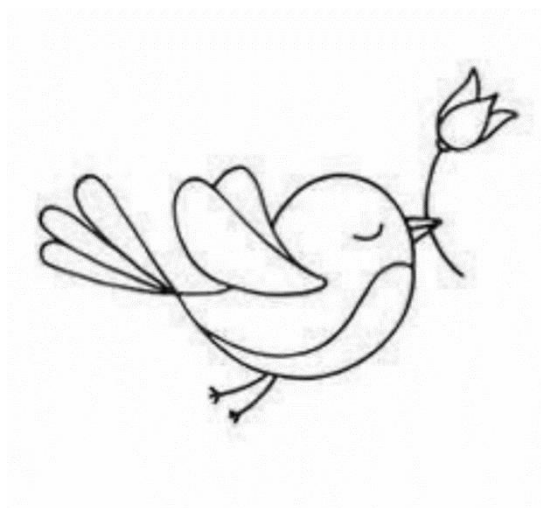


Рисунок 2 – Рисунок для вышивания

Внешняя сторона

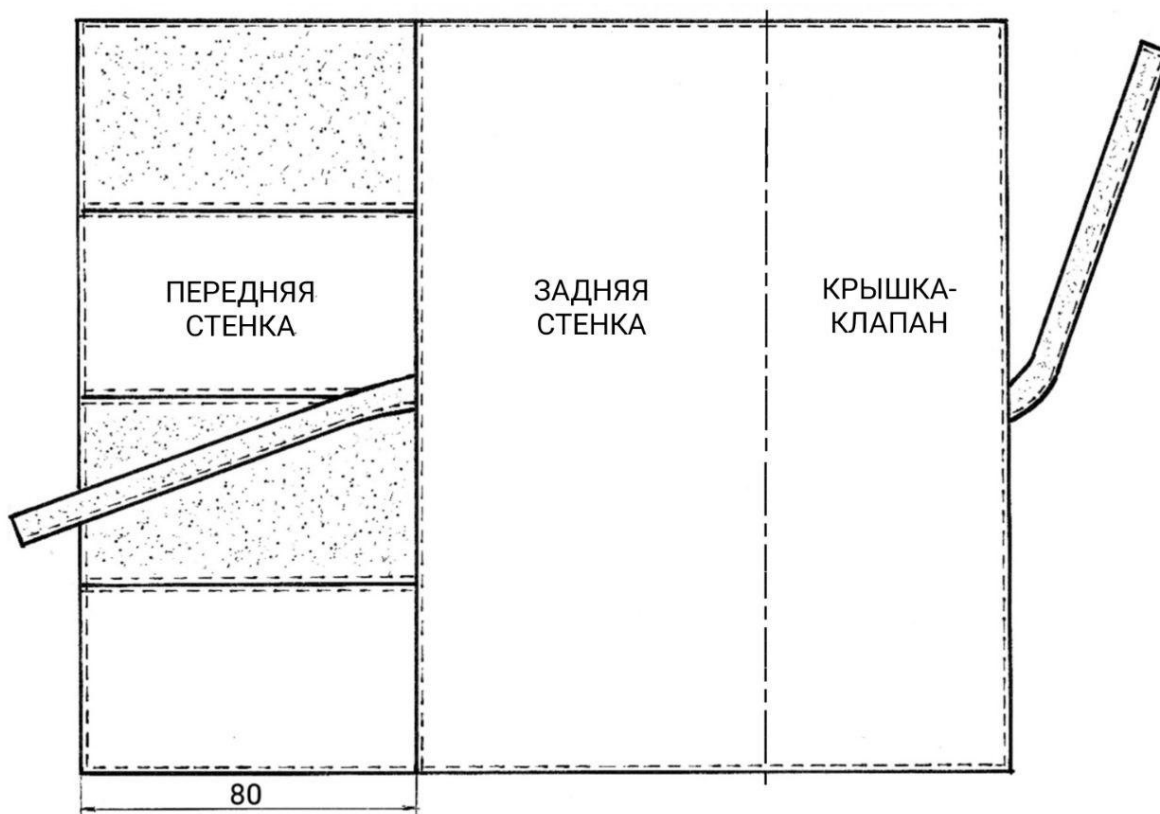

Внутренняя сторона

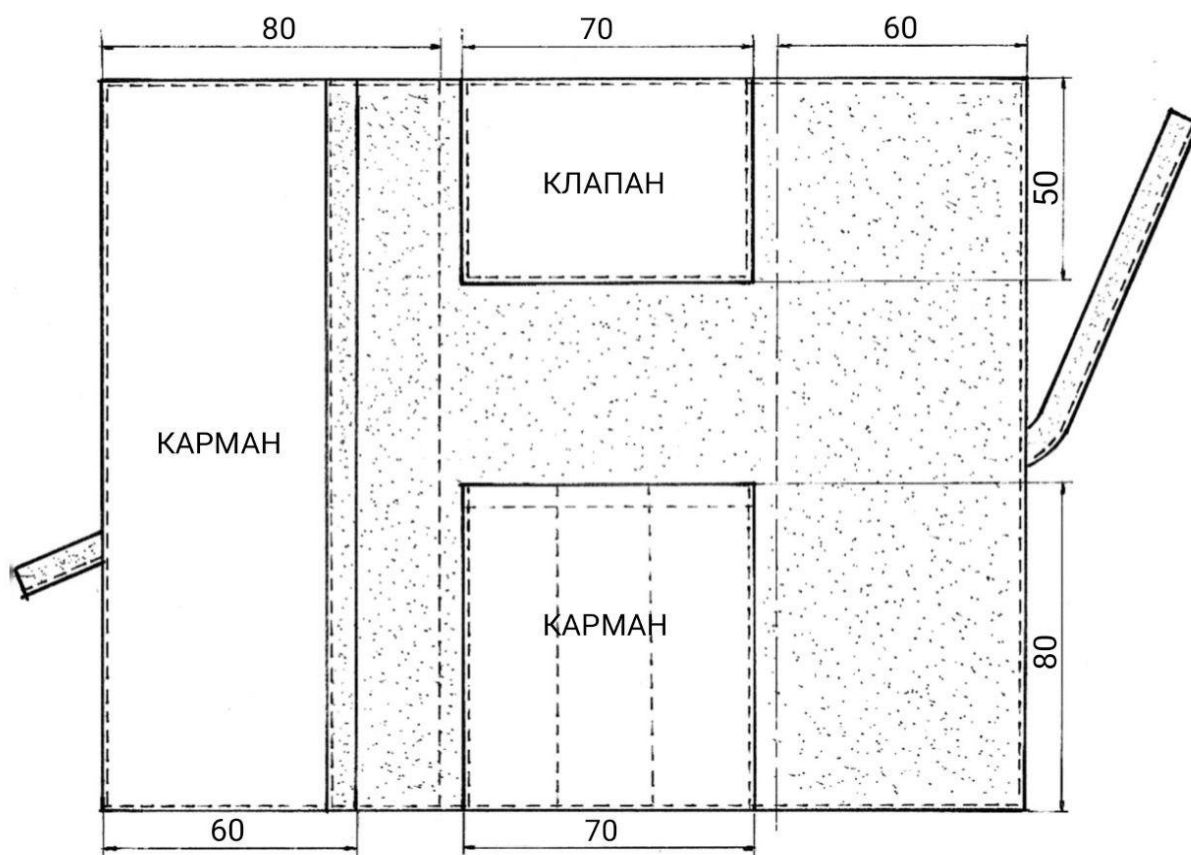


Рисунок 3 – Технический рисунок. Изделие в развернутом виде